


## TIMEMANAGER

### Controle / Wijzigen netwerk adres WORKmatell

Elke WORKmate binnen een concentrator netwerk dient zijn eigen unieke netwerkadres te hebben. Bij het opstarten van de WORKmate verschijnt even het netwerkadres alvorens naar het DOTSYS menu over te gaan. Indien nodig kan het netwerkadres via onderstaande richtlijnen gecontroleerd en/of gewijzigd worden via het SETUP MENU.

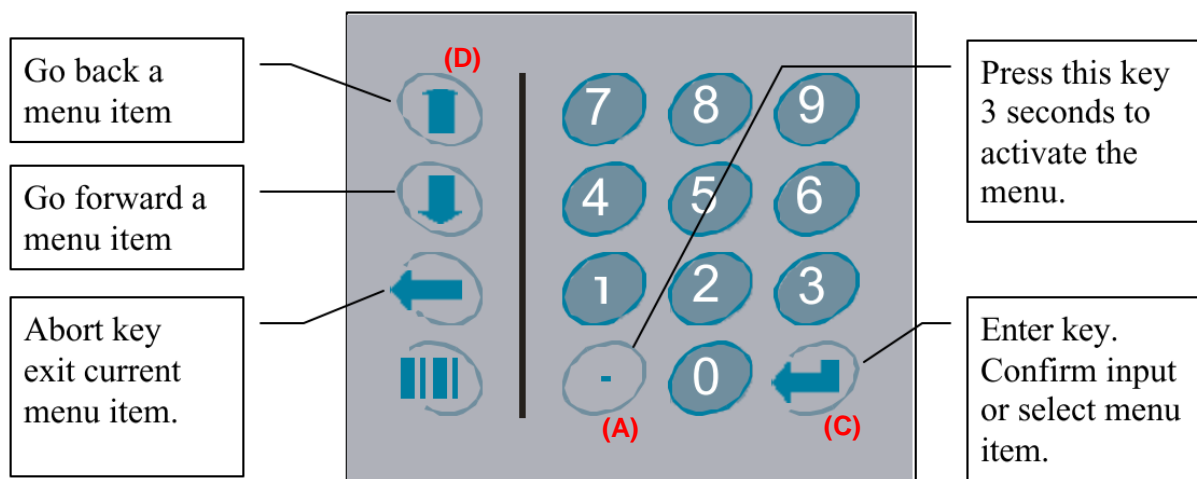

HOOFDMENU >

1=SETUP MENU (B)
2=SELFTTEST MENU
3=SHOW VOLTAGE
4=EXIT MENU

### Werkwijze:

1. Druk op de knop “.” **(A)** gedurende 3 sec. om het HOOFDMENU te activeren.
2. Kies in het HOOFDMENU de optie “1=SETUP MENU” **(B)**
3. Een melding met het huidige netwerkadres verschijnt
4. Druk op de toets “Enter” **(C)** om te wijzigen.
5. Melding met vraag om nieuw netwerkadres in te geven verschijnt.
6. Voer het nieuwe netwerkadres in en druk op “Enter” **(C)**
7. Druk op de knop “Pijl naar boven” **(D)** gevolgd door druk op toets “Enter” **(C)**
8. Melding “Parameters SAVED” verschijnt
9. Selecteer menuitem “4” om HOOFDMENU te verlaten.